


The Genuine. The Original.



WIRELESS WALL CONSOLE

Installation and Operation Instruction

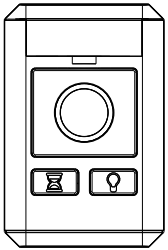

COMPATIBILITY: DOOR, DELAY and LIGHT buttons are compatible with most Overhead Door openers manufactured since 2013. The wireless wall console is NOT compatible with the following Models: 1026 or 2026.

WARNING

MOVING DOOR CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.

- **DO NOT** install wall console unless the door operator's **safety device** works as required by the door operator's manual.
- Wall Console must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.
- **Keep people clear** of opening while door is moving.
- **DO NOT** allow children to play with the transmitter or door operator.

If **safety reverse** does not work properly:

- **Close door then disconnect opener** using the manual release handle.
- **DO NOT** use transmitter or door operator.
- Refer to Door and Door Opener Owner's Manuals before attempting any repairs.

AVERTISSEMENT

UNE PORTE EN MOUVEMENT PEUT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES VOIRE LA MORT.

- TOUJOURS s'assurer que le système d'inversion de la porte fonctionne tel que requis dans le manuel d'utilisation d'ouvre-porte avant de procéder à l'installation de la console murale.
- La console murale doit être installée en vue de la porte, à au moins 1,5 m au-dessus du sol et à l'écart des pièces mobiles de la porte.
- Tenir les personnes à l'écart de l'ouverture lorsque la porte est en mouvement.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec l'émetteur ou la commande de l'ouvre-porte.
- Si le système de sécurité à l'inversion ne fonctionne pas correctement : Fermer la porte puis débrancher l'ouvre-porte en utilisant la poignée de déverrouillage manuel.
- NE PAS utiliser l'émetteur ni la commande de l'ouvre-porte.
- Se reporter aux manuels d'utilisateur de l'ouvre-porte et de la porte avant de procéder à une réparation

FIG-A

Use high quality batteries with leakage protection whenever possible. Consider changing batteries annually to help prevent premature corrosion and defects inside any accessory.

★ Use **1.5 Volt** AAA batteries only
DO NOT use rechargeable batteries

Open cover and remove battery tab before programming

Drywall Anchors

Mounting Screws

Lower mounting slot

STEP 1) Program Wall Console to Garage Door Opener

- Program Button Type Openers (See Fig. 1)
Open cover and remove battery tab before programming.
1. Press and hold the program button on the opener until the round LED turns blue, then release.
 2. The round LED will go out and the long LED will begin flashing purple. Fig. 1.
 3. Press the DOOR button on the WALL CONSOLE 3 times or until door operates.

Place operator into programming mode:

NOTE: Once in programming mode, you will have approximately 30 seconds to complete programming.

FIG. 1

There are 4 types of programming button pads. FIG.1 is shown in these steps. All buttons perform the same function and programming is the same for all types shown.

STEP 2) Operating the Door with Wall Console

-
1. DOOR Button - Runs garage door opener.
 2. DELAY Button - Adds a 10+ second delay for door operation. Press the delay button and door will automatically operate after set delay.
 3. LIGHT Button - Overrides the automatic timed light function of the garage door opener.

NOTE: Photocell override operation will not work on most models. See opener owners manual for information pertaining to photocell override.

Wireless Wall Console LED Signals:

- The Wireless Wall Console includes self diagnostic LEDs
- LED Blue Blink = Indicates NORMAL status.
 - LED Red Blink = Indicates low battery.

Clearing the Wireless Wall Console from the Powerhead (Factory Default):

With only (1) AAA battery installed - hold down the DOOR button while simultaneously installing the second AAA battery. Continue to hold the DOOR button for a total of 10 seconds until the LED flashes 3 times letting you know your selection is complete. Go to step 1 to reprogram the wall console to the powerhead.

Delay Feature:

The default delay period is set for a 10 second delay. With this feature, an open door will delay on close. A closed door will delay on opening. Once the DELAY button has been pressed the operation can't be canceled unless the same console DOOR button is pressed. During the activation of a delay operation consecutive button presses will add 10 seconds to the delay time. Up to 3 consecutive button presses for a total of 30 seconds can be made. At any point in time during a delay operation, a DOOR button press will disable the current delay. The garage door opener light will begin flashing 4-5 seconds prior to movement.

STEP 3) Mounting the Wireless Wall Console (See FIG. A)

- Wall Consoles should be mounted at least 5 feet from floor in a convenient location within sight of the garage door.
- Remove battery cover, battery activation tab and batteries.
- Mounting to garage framing:**
1. Mark and drill a 3/32" pilot hole for the slotted mount screw. See Fig-A
 2. Install included screw into pilot hole, leaving 1/8" gap between the screw head and wall.
 3. Hook the slotted mount on back of Wall Console over the screw.
 4. Mark and drill a 3/32" pilot hole for the screw under battery door.
 5. Secure Wall Console to the wall. (Do not over-tighten).
 6. Reinstall batteries and battery cover.

Mounting to drywall:

1. Drill 3/16" pilot hole for slotted mount drywall anchor. See Fig-A
2. Lightly tap drywall anchor into hole with a hammer until flush with wall.
3. Install included screw into anchor, leaving 1/8" gap between the screw head and wall.
4. Hook the slotted mount on back of Wall Console over the screw.
5. Mark position of pilot hole for the drywall anchor under the battery door and remove wall console.
6. Drill a 3/16" pilot hole for the drywall anchor under the battery door.
7. Lightly tap anchor into hole with a hammer until flush with wall.
8. Secure Wall Console to the wall. (Do not over-tighten).
9. Reinstall batteries and battery cover.

- **Wireless Wall Console can also be direct mounted to a standard single gang wire box. (Screws and gang box not included)**

Changing LED Blink Rates

NOTE: Any changes to the Blue LED blink rate other than the default setting will impact battery life. Example....going to a faster rate (from once every 3 seconds to once every 2 seconds will decrease battery life).

Factory Default Setting Mode1 (Blink Rate - Once every 3 seconds)
NOTE: THIS WILL ALSO UNPAIR YOUR CONSOLE FROM THE POWERHEAD.
With only (1) AAA battery installed - hold down the DOOR button while simultaneously installing the second AAA battery. Continue to hold the DOOR button for a total of 10 seconds until the LED flashes 3 times letting you know your selection is complete. Go to STEP 1 reprogram your wall console to the powerhead.

BLUE LED Blink rate Mode 2 (Faster Blink Rate - Once every 2 seconds)
With only (1) AAA battery installed - hold down the LIGHT button while simultaneously installing the second AAA battery. Continue to hold the LIGHT button for a total of 10 seconds until the LED flashes 3 times letting you know your selection is complete.

BLUE LED Blink rate Mode 3 (Blue LED OFF - Maximum Battery Life)
With only (1) AAA battery installed - hold down the DELAY button while simultaneously installing the second AAA battery. Continue to hold the DELAY button for a total of 10 seconds until the LED flashes 3 times letting you know your selection is complete.

For questions, comments or troubleshooting, contact OVERHEAD DOOR at:
1 Door Drive, Mount Hope Ohio, 44660
or call 1-800-929-3667 or visit our website at: www.Overheaddoor.com
For patent information, visit www.overheaddoor.com/patents

FCC Part 15.21 Statement:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Statement:
This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The Genuine. The Original.




CONSOLA DE PARED INALÁMBRICA

Instrucciones de instalación y operación

AVISO:

Los botones de PUERTA (DOOR), RETRASO (DELAY) y LUZ (LIGHT) son compatibles con la mayoría de los abridores Overhead Door CodeDodger® fabricados desde 2013. La consola de pared inalámbrica NO es compatible con los siguientes modelos: 1026 or 2026

NOTA: La operación de anulación de la fotocélula no funcionará en la mayoría de los modelos. Consultar el manual del propietario del abrepuertas para obtener información sobre la anulación de la fotocélula

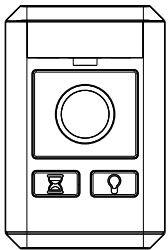

PASO 1) Programe la consola de pared para el abridor de puerta de garaje

Programa los abridores tipo botones (Vea la Fig. 1)
Abra la cubierta y remueva la lengüeta de la batería antes de la programación.

1. Oprima y mantenga presionado el botón de programación en el abridor hasta que la luz LED redonda se vuelva azul, después suéltelo.
2. La luz LED redonda se apagará y la luz LED larga empezará a parpadear en color violeta. Fig.1.
3. Presione tres veces el botón de PUERTA (DOOR) en la CONSOLA DE PARED o hasta que la puerta funcione.

Coloque al operador en el modo de programación:


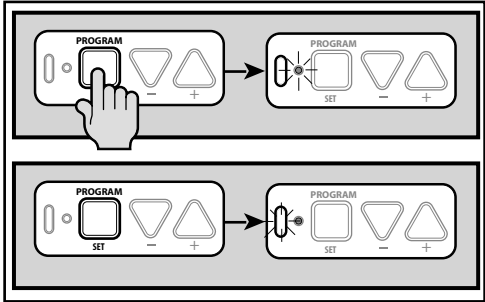



FIG. 1

NOTA: Una vez en el modo de programación, usted tendrá aproximadamente 30 segundos para completar la programación.

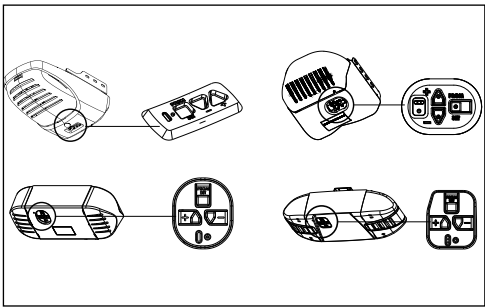

Hay 4 tipos de teclados de programación. La figura 1 se muestra en estos pasos. Todos los botones realizan la misma función y la programación es la misma para todos los tipos mostrados.

PASO 2) Operando la puerta con la consola de pared

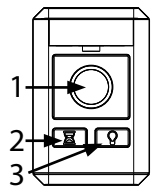

1. Botón de PUERTA (DOOR) – Opera el abridor de la puerta de garaje.
2. Botón de RETRASO (DELAY) – Agrega un retraso de más de 10 segundos para la operación de la puerta. Presione el botón de retraso y la puerta funcionará automáticamente después del retraso establecido.
3. Botón de LUZ (LIGHT) – Anula la función automática de la luz temporizada del abridor de puerta de garaje.

Señales de luz LED de la consola de pared inalámbrica:

La consola de pared inalámbrica incluye luces LED de autodiagnóstico

- Luz LED Azul Parpadeante = Indica estado NORMAL.
- Luz LED Roja Parpadeante = Indica batería baja.

Borrado de la consola de pared inalámbrica desde el cabezal eléctrico (valor predeterminado de fábrica):

Con solo (1) batería AAA instalada – mantenga presionado el botón PUERTA (DOOR) al mismo tiempo que se instala la segunda batería AAA. Continúe presionando el botón PUERTA (DOOR) por un total de 10 segundos hasta que la luz LED parpadee 3 veces para informarle que su selección está completa.

Vaya al paso 1 para reprogramar la consola de pared al cabezal eléctrico.

Característica de retraso:

El período de retraso predeterminado está establecido para un retraso de 10 segundos. La luz del abrepuertas de garaje comenzará a centellear 4-5 segundos antes del movimiento. Una vez que el botón de RETRASO (DELAY) ha sido presionado, la operación no se puede cancelar a menos que se presione el mismo botón de PUERTA (DOOR) de la consola. Durante la activación de una operación de retraso, presionar consecutivamente los botones agregará 10 segundos al tiempo de retraso. Pueden hacerse hasta 3 pulsaciones consecutivas de los botones por un total de 30 segundos. Con esta característica, una puerta abierta demorará en cerrarse. Una puerta cerrada demorará en abrirse.

PASO 3) Montaje de la consola de pared inalámbrica (Ver FIG. A)

Las consolas de pared se deben montar por lo menos a 5 pies del piso en un lugar conveniente dentro de visibilidad de la puerta del garaje.

- Remueva la tapa de la batería, la lengüeta de activación de la batería y las baterías.

Montaje al marco del garage:

1. Marcar y perforar un agujero piloto de 3/32" (2.38 mm) para el tornillo para montaje ranurado. Ver Fig-A.
2. Instalar el tornillo que se incluye dentro del agujero piloto, dejando un espacio de 1/8" (3.17 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared.
3. Enganchar el montaje ranurado en la parte posterior de la Consola de Pared sobre el tornillo.
4. Marcar y perforar un agujero piloto de 3/32" (2.38 mm) para el tornillo bajo la puerta de batería.
5. Asegurar la Consola de Pared a la pared. (No ajustar en exceso).
6. Reinstalar las baterías y la cubierta de batería.

Montaje a pared de yeso

1. Perforar un agujero piloto de 3/16" (4.76 mm) para el anclaje ranurado para pared de yeso. Ver Fig-A.
 2. Martillar suavemente el anclaje para pared de yeso en el agujero hasta que quede al ras con la pared.
 3. Instalar el tornillo que se incluye dentro del anclaje, dejando un espacio de 1/8" (3.17 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared.
 4. Enganchar el montaje ranurado en la parte posterior de la Consola de Pared sobre el tornillo.
 5. Marcar la posición del agujero piloto para el anclaje de pared de yeso bajo la puerta de batería y remover la consola de pared.
 6. Perforar un agujero piloto de 3/16" (4.76 mm) para el anclaje para pared de yeso bajo la puerta de batería.
 7. Martillar suavemente el anclaje en el agujero hasta que quede al ras con la pared.
 8. Asegurar la Consola de Pared a la pared. (No ajustar en exceso).
 9. Reinstalar las baterías y la cubierta de batería.
- La consola de pared inalámbrica también se puede montar directamente en una caja de cable de banda única estándar. (Los tornillos y la caja de banda única estándar no están incluidos).

Cambio de las frecuencias de parpadeo de las luces LED

NOTA: Cualquier cambio en la frecuencia de parpadeo de la luz LED azul que no sea la configuración predeterminada afectará a la vida de la batería. Ejemplo...pasar a una frecuencia más rápida (de una vez cada 3 segundos a una vez cada 2 segundos disminuirá la vida de la batería).

Configuración predeterminada de fábrica Modo 1 (Frecuencia de parpadeo – una vez cada 3 segundos)

NOTA: ESTO TAMBIÉN PUEDE DESCONECTAR SU CONSOLA DEL CABEZAL ELÉCTRICO

Con solo (1) batería AAA instalada, mantenga presionado el botón de PUERTA (DOOR) al mismo tiempo que se instala la segunda batería AAA. Continúe presionando el botón PUERTA (DOOR) durante 10 segundos hasta que la luz LED parpadee 3 veces para informarle que su selección está completa. Vaya al PASO 1 para reprogramar su consola de pared al cabezal eléctrico.

Modo 2 de frecuencia de parpadeo de la luz LED AZUL (Frecuencia de parpadeo más rápida - Una vez cada 2 segundos)

Con solo (1) batería AAA instalada – mantenga presionado el botón de LUZ (LIGHT) al mismo tiempo que se instala la segunda batería AAA. Continúe presionando el botón de LUZ (LIGHT) durante 10 segundos hasta que la luz LED parpadee 3 veces para informarle que su selección está completa.

Modo 3 de frecuencia de parpadeo de la luz LED AZUL (Luz LED Azul APAGADA (OFF) – Máxima vida de la batería)

Con solo (1) batería AAA instalada – mantenga presionado el botón de LUZ (LIGHT) al mismo tiempo que se instala la segunda batería AAA. Continúe presionando el botón de LUZ (LIGHT) durante 10 segundos hasta que la luz LED parpadee 3 veces para informarle que su selección está completa.

Para preguntas, comentarios o solución de problemas, comuníquese con Overhead Door en: 1 Door Drive, Mount Hope Ohio, 44660 o llame al teléfono 1-800-929-3667 o visite nuestra página de Internet en: www.Overheaddoor.com

Declaración de la Parte 15.21 de la FCC:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de FCC / IC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de FCC y las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

FIG-A

Usar pilas de alta calidad con protección antifugas siempre que sea posible. Considerar cambiar las pilas anualmente para ayudar a prevenir una corrosión prematura y defectos dentro de cualquier accesorio

★ Use solo pilas AAA de 1.5 voltios
NO utilice pilas recargables

Open cover and remove battery tab before programming

Drywall Anchors

Mounting Screws

Lower mounting slot